XL-9260 設置ガイド

2006年1月 初版発行 富士通株式会社

- 最初にお読みください -

このたびは、弊社のページプリンタ XL-9260 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。以下の手順にそってプリンタを設置してください。 詳しくは『取扱説明書』および『オンラインマニュアル』をご覧ください。


1

製品の確認

製品を梱包箱/袋から取り出し、下図のとおり揃っていることを確認してください。 パソコンとの接続ケーブル(パラレルケーブル、USBケーブル)やLANケーブル、用紙は含まれておりません。別途お買い求めください。


プリンタは、必ず2人以上で持ち運んでください。

万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。 プリンタを設置する前に、各部に貼られている固定テープや保護シート、プリンタ 内部の緩衝材等を取り除き、プリンタ本体から給紙カセットを抜き出してください。

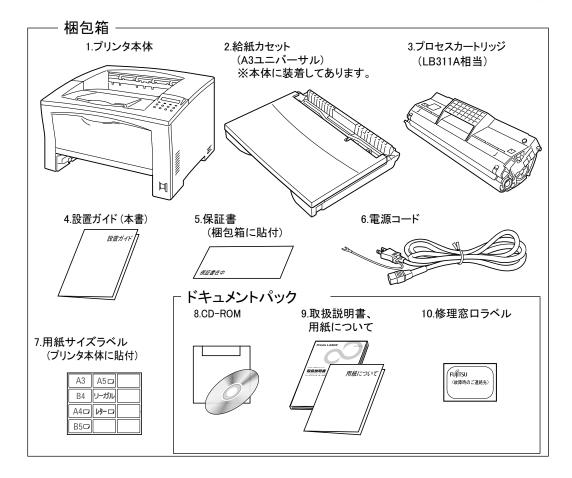


2 緩衝具の取り外し

リリースボタンを押して上部カバーを開 け、内部、背面、および給紙カセット内の 段ボールを取り出します。

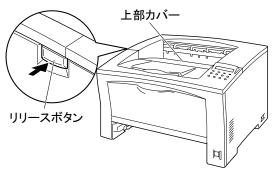


給紙カセットは取り出して作業してく ださい。

緩衝具(オレンジ色)と段ボールを取り外 します。

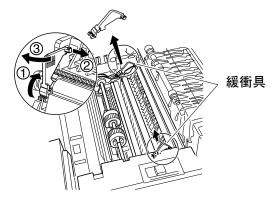


プロセスカートリッジの取り付け

プロセスカートリッジを7 ~ 8回振ります。

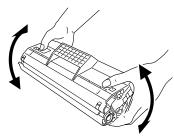

感光体(ドラム)表面には 絶対に手を触れないでく ださい。


トナーシールをゆっくり 引き抜きます。

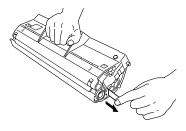

トナーシールを引き抜く ときは、プロセスカート リッジを平らな場所に置 き、片手で押さえながら ゆっくり水平に引き抜い てください。トナーシール は引き抜くと全長約66cm です。

『取扱説明書』「第2章」の 「プロセスカートリッジの取り付け」参照

> プリンタに取り付け、上部 カバーを閉じます。

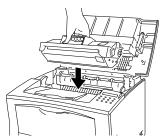

プロセスカートリッジ挿 入時は、カートリッジがプ リンタ内部に当たらない ように静かに入れてくだ さい。プリンタ内部の部品 には手を触れないでくだ さい。

電源の投入

『取扱説明書』「第2章」の 「電源の投入」参照

電源スイッチがオフ(「」側)に倒れていることを確認します。

電源コードを接続します。

奥までしっかりと 差し込んでください。 適正電源 コンセント 電源コード 電源スイッチを「 | 」側に倒して、電源を投入します。

初期化動作後、オペレータパネルに「オンライン」または「セツデン」と表示されることを確認してください。

オンライン カセットカクニン 1

異なったメッセージが表示された場合は、 取扱説明書の「第7章 こんなときには」 の「オペレータパネルのエラーメッセー ジ」を参照してください。


『取扱説明書』「第2章」の

「用紙のセット」参照

5 用紙のセット

手順6の動作確認のため、用紙をセットしてください。

給紙カセットに用紙をセットします。

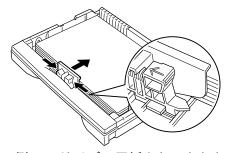

例: A4 サイズの用紙をセットしたとき

給紙カセットをプリンタに取り付けます。 次に用紙サイズスイッチの設定を、セット した用紙サイズに合わせます。



6

設定の一覧を印刷する

『取扱説明書』「第2章」の「設定一覧の印刷」参照

オペレータパネルが以下の表示であることを確認してください。

オンライン

左記以外のメッセージが表示された場合は、『取扱説明書』の「第7章 こんなときには」の「オペレータパネルのエラーメッセージ」を参照してください。

オペレータパネルから以下の操作を行い、設定の一覧を印刷してください。

- 1「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにします。
- 2 「 」スイッチを1回押し、
 - 「メニュー インサツ セッテイ ノ インサツ」と表示させます。
- 3「設定」スイッチを押します。

プリンタが動作し、設定内容が印刷されます。正しく印刷されることを確認してください。

7 オプションの取り付け 『取扱説明書』「第3章 オプションの装着」 参照


オプションは、プリンタの電源をいったん切断してから取り付けてください。本プ リンタには以下のオプションがあります。オプションを取り付けた後は、手順6の設 定の印刷を行い、システム情報を確認してください。

・プリンタ RAM モジュール ・拡張給紙ユニット

8 パソコンとの接続

接続形態に応じて、 『取扱説明書』「第2章」参照


パラレルインターフェースによる接続

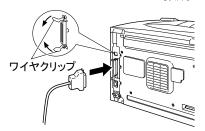

いったん切断します。


パラレルケーブルコネクタにパ ラレルケーブルを接続します。

USBによる接続

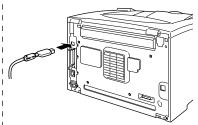

ケーブルを接続します。

ネットワークに接続

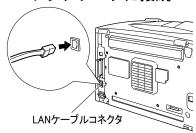

プリンタとパソコンの電源を「USB ケーブルコネクタに USB 「LAN ケーブルコネクタに LAN ! ケーブルを接続します。

ソフトウェアの設定

CD-ROM から必要なソフトウェアをインストールし、設定を行います。 設定手順は、運用・接続形態によって異なります。『オンラインマニュアル』「ソフト ウェア編」のそれぞれの手順を参照してください。

